


Popis produktu

Diaľkovo ovládaný prijímač SR-1009FA je štvorkanálový univerzálny ovládač jednofarebných, dvojfarebných, RGB a RGBW LED pásov, 12 – 36V s maximálnym výstupom 4x5A. Je kompatibilný s diaľkovými ovládačmi zo série 1009. Zariadenie dokáže zapnúť / vypnúť a plynule stmievať jednofarebné LED pásy bez blikania od 0,1% - 100%, meniť farbu dvojfarebných LED pásov a ovládať RGB a RGBW LED pásy. Funkciou „Master“ a „Slave“ umožňuje skupinu deliť aj bez káblového spojenia – zosilňovača signálu.

Technické parametre

Typ: SR-1009FA
 Vstup: 12 – 36V DC
 Výstup: 4 x 5A max,
 Výstupný výkon: 240 – 720W
 Rozmery: 46*178*18 mm

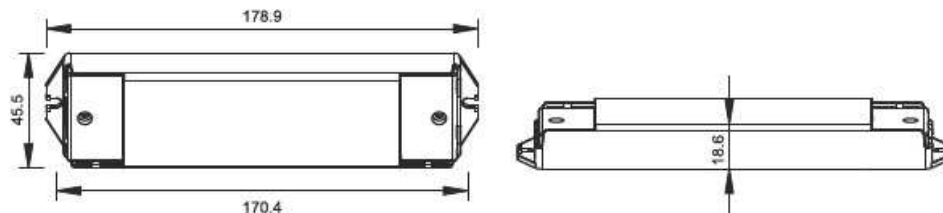

Návod na montáž:


1. vypnite prívod vstupného napätia
 2. pripojte svorky nasledovne – napájanie na svorky INPUT
 3. výstup podľa typu LED pásu. Zariadenie SR-1009FA je univerzálny ovládač prispôbi sa diaľkovému ovládaču. Je tak možné ovládať jedno a dvojfarebné LED pásy, RGB a RGBW LED pásy.
- Jednofarebné LED pásy napájajte + na + a - na -. dvojfarebné pásy WW na teplú bielu a CW na studenú bielu. Farebné LED pásy: R – červená, G – zelená, B – modrá, W – biela, + je spoločné.
- Spárovanie s ovládačom – postupujte podľa návodu pri ovládači. Pre reset stlačte tlačidlo párovania cez 5 sekúnd. LED pás blikne pre potvrdenie resetu.
- Funkcia MASTER/SLAVE:
 pod krytom napájania sa nachádza skratovací kolík – jumper. Pre funkciu „MASTER“ skratujte obvod, pre funkciu „SLAVE“ otvorte obvod.
- Pre spárovanie viacerých prijímačov na jednu zónu použite funkciu MASTER/SLAVE kde v jednej zóne môže byť len jeden MASTER – hlavný prijímač a ostatné SLAVE – vedľajšie prijímače. Prijímač MASTER komunikuje s vedľajšími prijímačmi v rovnej zóne a vyladuje farby aby bol farebný efekt rovnaký na všetkých prijímačoch.

Upozornenie:

Montáž zverte skúsenému odborníkovi. Nepripájajte väčšiu ako maximálnu záťaž. Nepoužívajte pri teplote mimo stanovený rozsah: -20 - +50 stupňov Celzia. Všetky svorky prítahujte s citom. Na mechanické poškodenie a neodborné zaobchádzanie sa reklamácia nevzťahuje!

Dovozca a distribútor: ELMITA, s.r.o. Prešov. www.elmita.sk

Inštrukcie pre tlačidlá

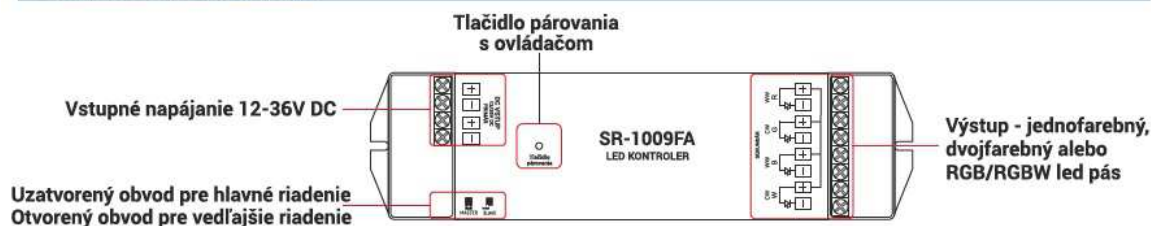

Schémy pripojenia

